
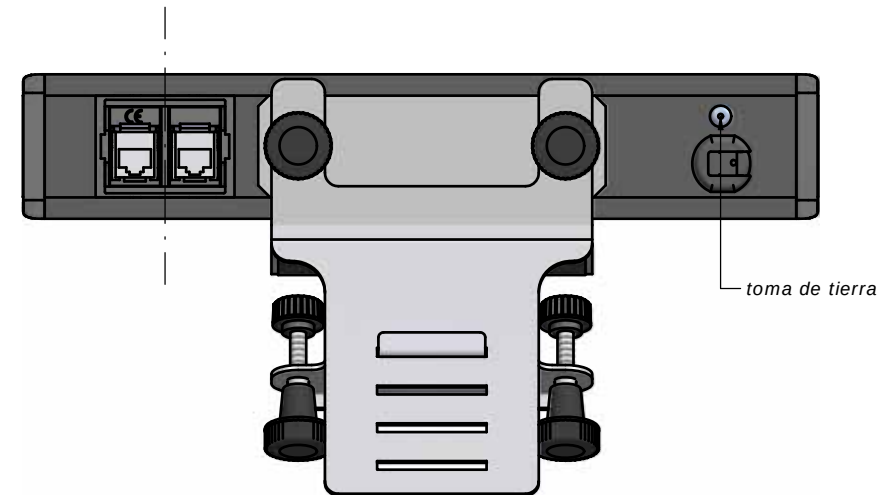
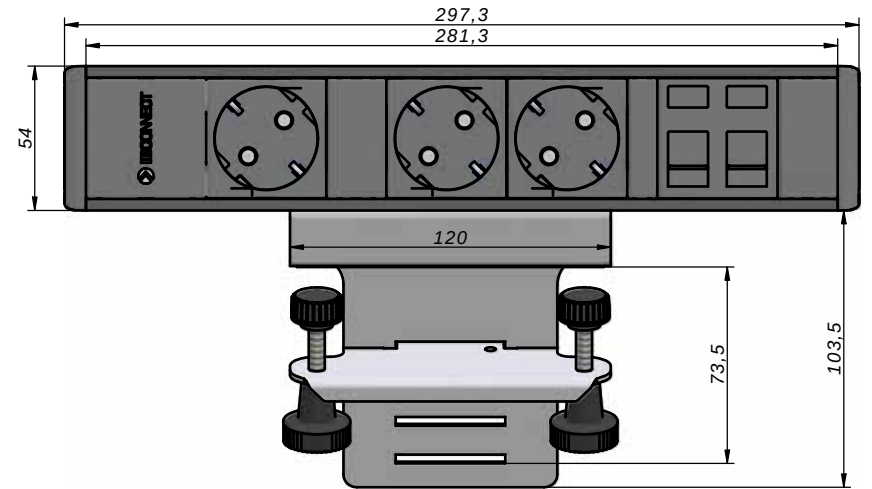


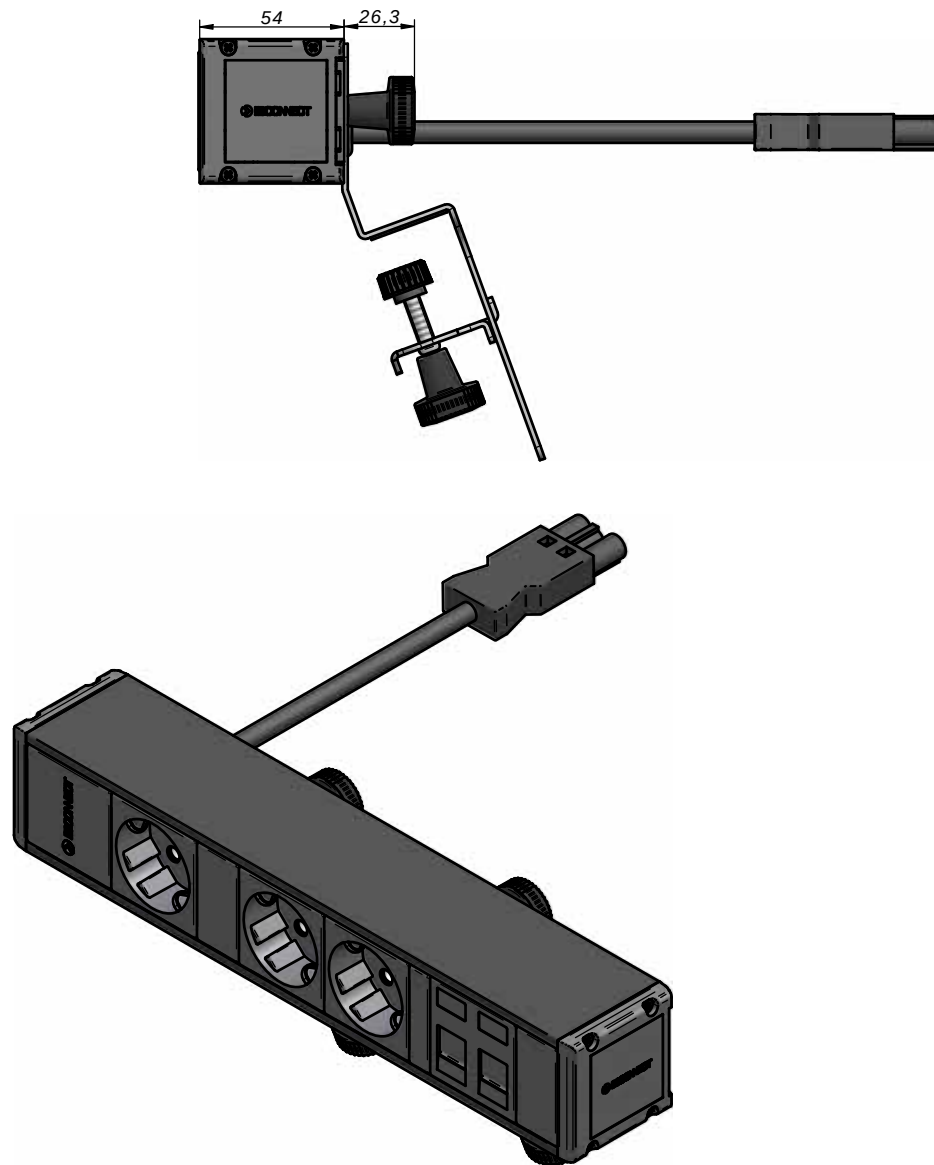

Nota: hay que colocar el soporte antes de poner la caja de acceso o el heyco y tirra

TOLERANCIAS LIBRES DE MAGNITUDES LINEALES - DIN-7168 - (mm)					
ACABADO	> 6	6 > 30	30 > 100	100 > 300	300 > 1000
GRADO MEDIO	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8

	IBCONNECT Pol. Ind. El Escopar, Nº 5 - 31350 - Peralta (Navarra) - España / Tel. : 948 753282 / Fax : 948 751 462 e-mail : dmolviedro@ib-connect.com			
	Dibujado	DMolviedro		Observaciones
	Fecha	26 - 11 - 2011	Revisión nº	
	Cliente			
ESCALA	33106002-3 3TSN-V-D+soporte.dft			
Nº P.:				
N.Ar.:33106002-3 3TSN-V-D+soporte.dft				