
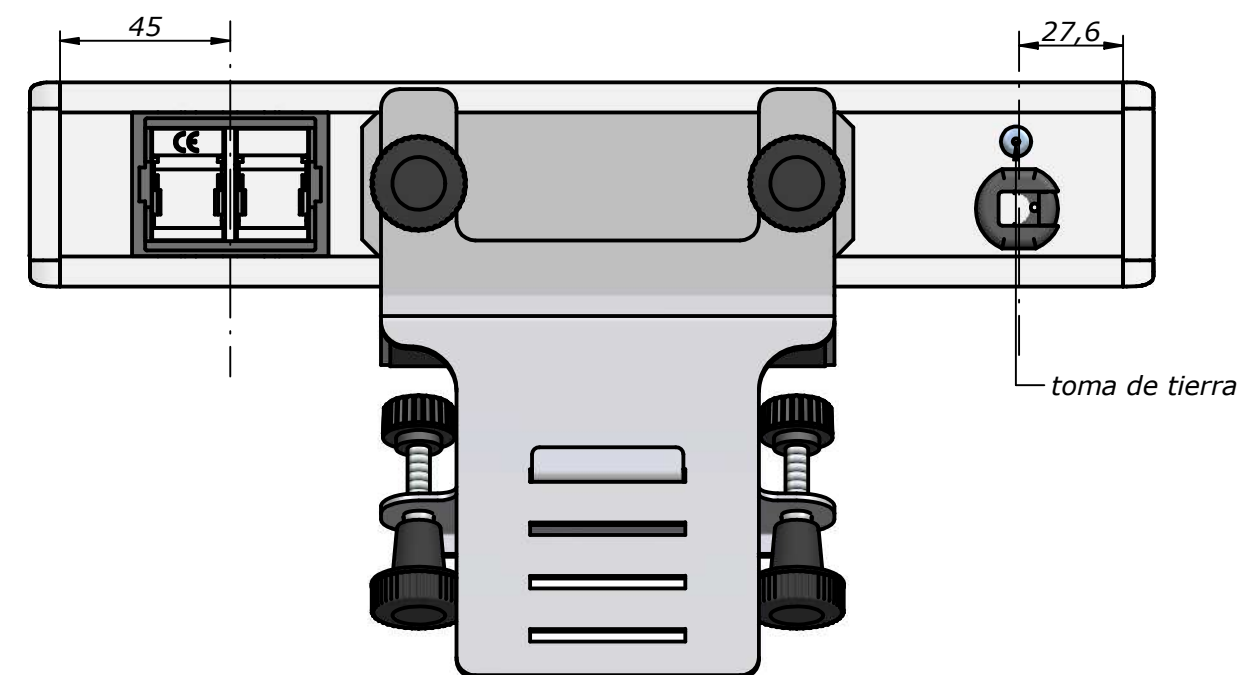
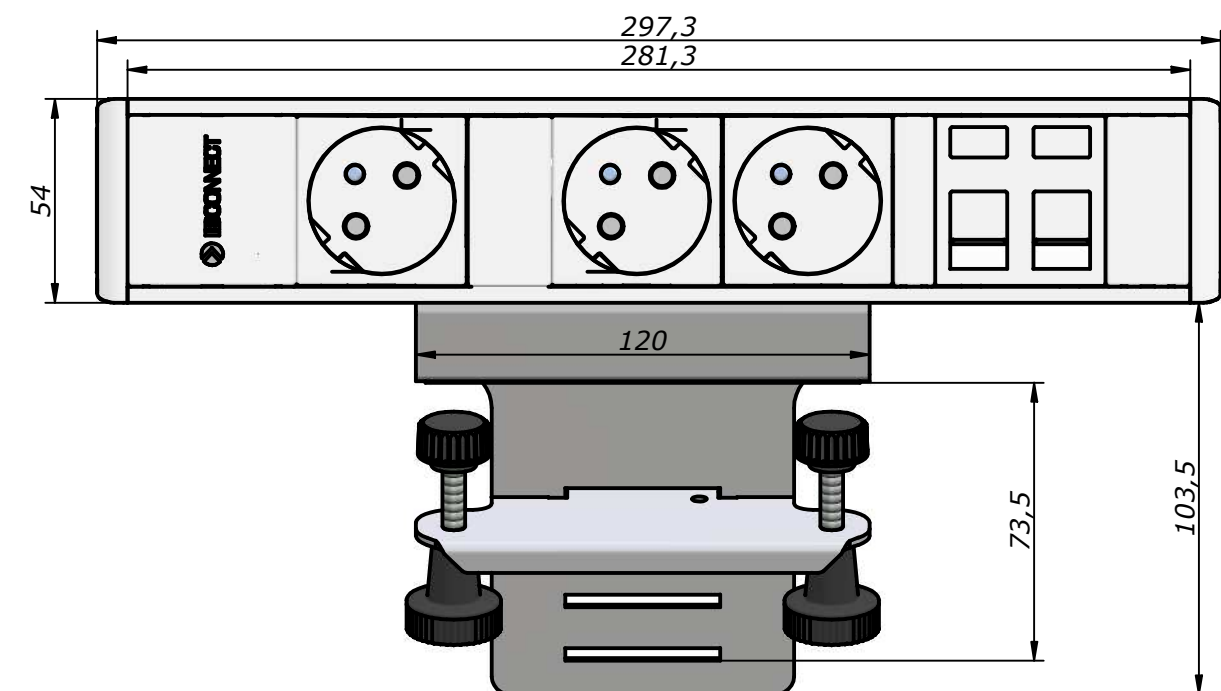


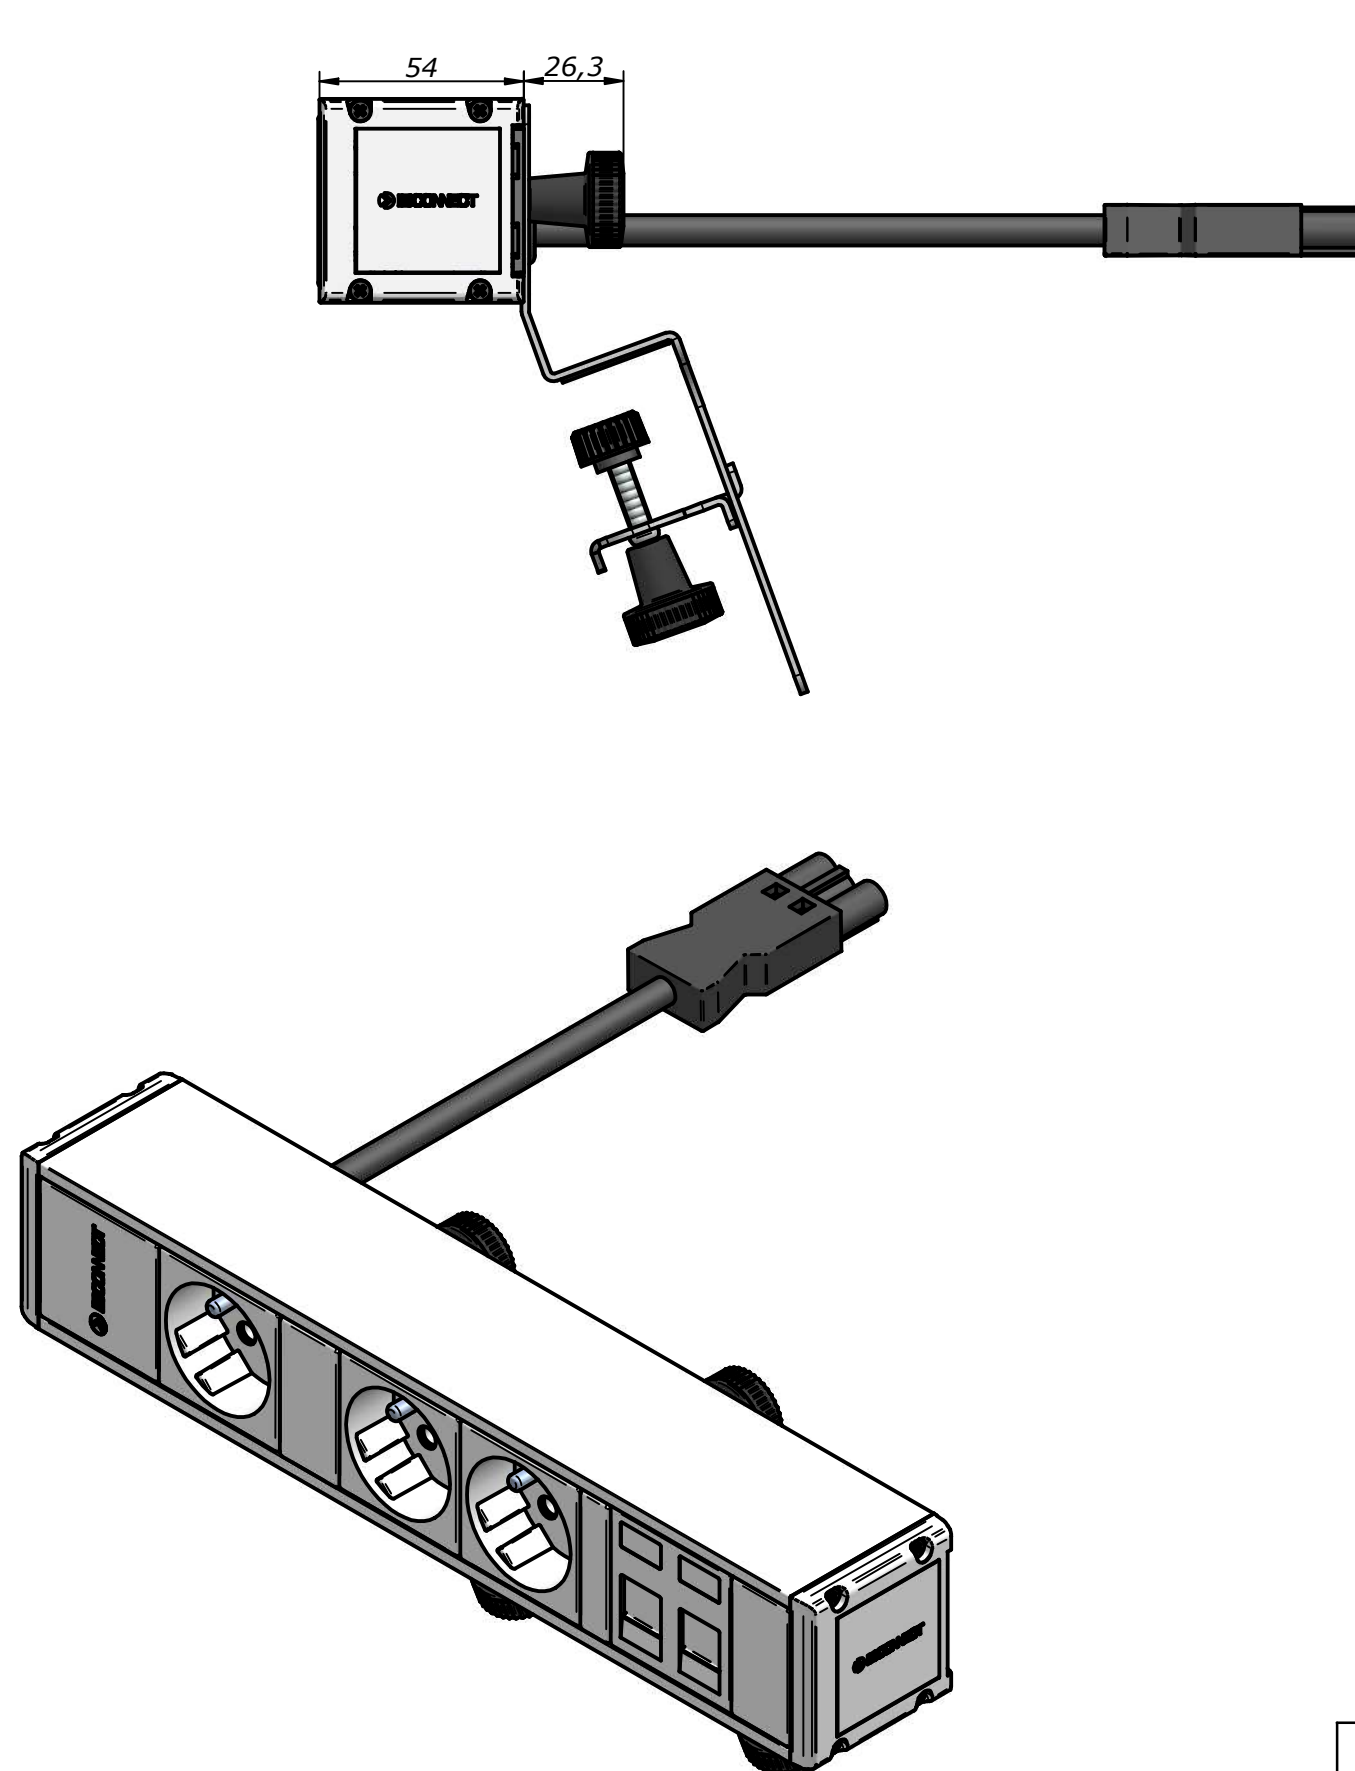

Nota: hay que colocar el soporte antes de poner la caja de acceso o el heyco y tirra

TOLERANCIAS LIBRES DE MAGNITUDES LINEALES - DIN-7168 - (mm)					
ACABADO	> 6	6 > 30	30 > 100	100 > 300	300 > 1000
GRADO MEDIO	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8

		IBCONNECT Pol. Ind. El Escopar, Nº 5 - 31350 - Peralta (Navarra) - España / Tel. : 948 753282 / Fax : 948 751 462 e-mail : dmolviedro@ib-connect.com			
		Dibujado <i>Mikel</i>			Observaciones
		Fecha	<i>15 - 12 - 2011</i>	Revisión nº	
		Cliente			
ESCALA		<i>33106002F1</i> <i>3TSFB-V-D+soporte.dft</i>			
<i>Nº P.:</i>					
<i>N.Ar.:33106002F1 3TSFB-V-D+soporte.dft</i>					